



Teclado Compañero de la Serie R12
modelo RKB001
Guía del usuario

© 2015 Motion Computing, Inc. All rights reserved.

This document contains information protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any form without written consent from Motion.

The information in this document is provided "as is" and is subject to change without notice. Motion is not liable for errors or omissions in this document.

Motion, Motion Computing, View Anywhere, and QuickNav are trademarks or registered trademarks of Motion Computing, Inc. in the U.S.A. and other countries.

Acrobat is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Motion Computing, Inc.

Intel, Intel Atom, Core, vPro, and Centrino are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Computrace is a registered trademark of Absolute Software Corp.

OmniPass is a trademark of Softex, Inc.

Realtek is a trademark of Realtek Semiconductor Corporation.

Watcher and Skylight are registered trademarks of Netgear.

Microsoft, Windows, and Windows Journal are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Qualcomm, Gobi, and Gobi 5000 are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

AMI and AMI Aptio are trademarks of American Megatrends, Inc.

End users may not loan, rent, lease, lend, or otherwise transfer the CDs or DVDs provided for recovery purposes to another user, except as permitted in the End User License Agreement for such product.

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of Macrovision's copy protection technology in the product must be

authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Motion Computing, Inc. has made every effort to identify trademarked properties and owners on this page. All brands and product names used in this document are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The warranties for Motion products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing in this document constitutes an additional warranty.

The Motion Computing products and services may be covered by one or more patent-protected inventions. Additional patents may also be pending. For more information, see www.motioncomputing.com/us/legal/patents.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.


O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

Índice de contenido

Capítulo 1 Descripción general del teclado compañero de la serie R12	4
Dónde empezar con su teclado compañero de la serie R12	5
Paso 1: Cargue del teclado	5
Paso 2: Empareje el teclado	6
Capítulo 2 Uso de su teclado compañero de la serie R12	8
Uso del panel táctil	9
Zonas de clic izquierdo y clic derecho	9
Gestos de panel táctil	9
Uso de las teclas de función	10
Luz de estado LED	10
Sugerencias	11
Solución de problemas	11

Descripción general del teclado compañero de la serie R12

1

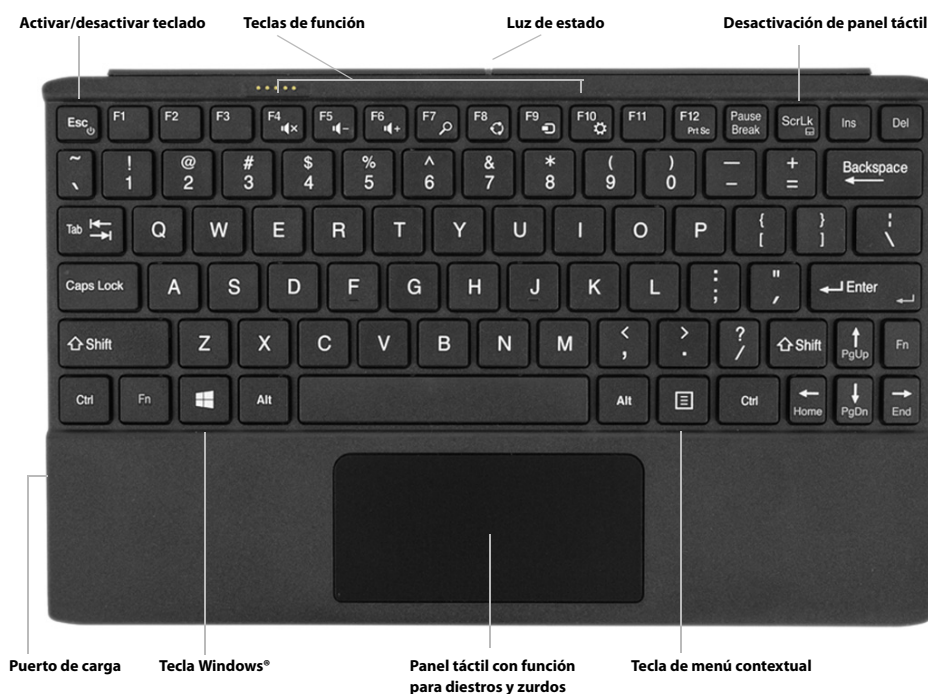

Activar/desactivar teclado	Pulse Fn+Esc para apagar el teclado. Para encender el teclado, pulse la tecla Fn+Esc de nuevo.
Teclas de función	Utilice estas teclas para silenciar o ajustar el volumen y abrir estos menús de Windows 8.1: Buscar, Compartir, Dispositivos y Configuración.
Luz de estado	Muestra el estado de emparejamiento, alimentación, carga y activación/desactivación del teclado y el panel táctil.
Desactivación de panel táctil	Pulse Fn+ScrLk para desactivar el panel táctil. Para activar el panel táctil, pulse Fn+ScrLk de nuevo.

Puerto de carga	Enchufe el extremo Micro USB del cable de carga (suministrado) a este puerto y enchufe el extremo USB del cable en el puerto USB del Tablet PC de la serie R12 o en la estación base de la serie R12 para cargar el teclado.
Tecla Windows	Pulse esta tecla para abrir la pantalla Inicio de Windows o el escritorio de Windows.
Panel táctil	Puede utilizar el panel táctil para mover el cursor, desplazarse, realizar funciones de toque y doble toque, arrastrar y soltar, para selección de texto múltiple y para hacer clic y clic con el botón derecho.
Menú contextual	Pulse esta tecla para abrir el menú contextual, que es el menú que se abre cuando hace clic con el botón derecho del ratón en un objeto o en la pantalla.

Dónde empezar con su teclado compañero de la serie R12

En esta sección encontrará algunos pasos que puede seguir para encender y familiarizarse con su teclado compañero de la serie R12.

Paso 1: Cargue del teclado

Para garantizar un rendimiento óptimo, debe cargar el teclado antes de usarlo por primera vez.

Para cargar el teclado, emplee uno de los métodos siguientes:

1. Enchufe el extremo Micro USB del cable de carga (suministrado) en el puerto de carga del teclado y enchufe el extremo USB del cable en el puerto USB del Tablet PC de la serie R12 o en la estación base de la serie R12.

O BIEN

2. Conecte el teclado en la parte posterior del Tablet PC mientras está encendido.

Cuando el teclado está cargando, la luz de estado LED de la parte superior del teclado estará iluminado de color ámbar y se apagará cuando el teclado esté cargado completamente.

Consulte la siguiente tabla para obtener información completa sobre la carga.

Fuente de carga	Fuente de alimentación	Tablet encendido	Tablet en modo de suspensión	Tablet en modo de hibernación	Tablet apagado
Batería del tablet	Alimentación de CA	Cargando	Cargando	Cargando	Cargando
Batería del tablet	Batería del tablet	Cargando	Cargando	No se carga	No se carga
Cable Micro USB	Alimentación de CA	Cargando	No se carga	No se carga	No se carga
Cable Micro USB	Batería del tablet	Cargando	No se carga	No se carga	No se carga

Paso 2: Empareje el teclado

Para emparejar su teclado con su Tablet PC R12:

1. Asegúrese de que su tablet esté encendido.
2. Si está ejecutando Windows® 7, abra Motion Dashboard, toque **Pen and Tablet** (Lápiz y tablet) y seleccione la casilla de verificación junto a **Enable R12 Keyboard** (Activar teclado R12).
3. Si está ejecutando Windows® 8.1, abra Motion Tablet Center, toque **Power** (Alimentación) y toque el interruptor junto a **Companion Keyboard** (Teclado compañero) para encenderlo.
4. Conecte el teclado a la parte posterior del tablet como se muestra en la foto.



Durante el proceso de emparejamiento, la luz de estado LED de la parte superior del teclado cambiará de colores; consulte los estados en la siguiente tabla:


Color de LED	Comportamiento	Estado
Verde	Parpadeo lento de tres segundos	El teclado se está emparejando con el Tablet PC (si el teclado está encendido).
Verde	Parpadeando	Si el teclado está apagado y se inserta en el pie de apoyo, el LED parpadea rápidamente para indicar que la alimentación está encendida; luego parpadea lentamente para indicar que se está realizando el emparejamiento.
Ámbar	Parpadeando	El teclado se está apagando.
Ámbar	Encendido fijo	El teclado está cargando.
Verde	Parpadeo de un segundo	El teclado está encendido (cuando se suelta del Tablet PC).

Uso de su teclado compañero de la serie R12

2

Para usar su teclado:

1. Sujete el Tablet PC en posición vertical y saque el pie de apoyo de la parte inferior del dispositivo.

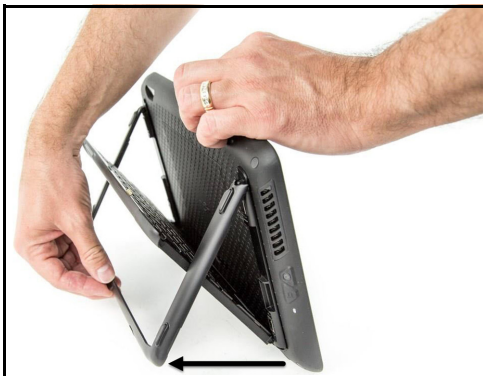


2. Retire el teclado del pie de apoyo.



3. Coloque el teclado sobre una superficie plana delante del Tablet PC.


Nota: Para un funcionamiento correcto, el teclado y el tablet deben estar alejados entre sí un máximo de 76 cm.

Uso del panel táctil

El panel táctil del teclado compañero de la serie R12 está activado de forma predeterminada. Para desactivar el panel táctil, pulse la tecla **Fn+ScrLk** . La luz de estado parpadeará de color ámbar durante un segundo para confirmar que el panel táctil está desactivado. Para activar el panel táctil, pulse **Fn+ScrLk** de nuevo.






Zonas de clic izquierdo y clic derecho

Las zonas de clic izquierdo y clic derecho se muestran en la fotografía.

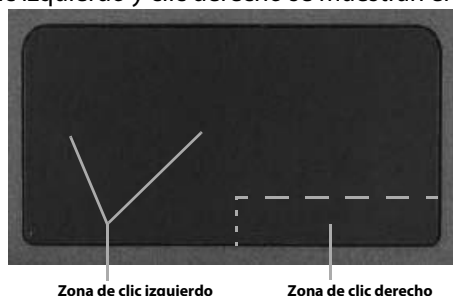

Gestos de panel táctil

El panel táctil del teclado admite los gestos enumerados en la siguiente tabla.

Gesto	Acción
	Mueve el puntero horizontal, vertical y diagonalmente
	Toque/doble toque
	Arrastra y suelta, selección múltiple de texto
	Clic izquierdo, clic derecho
	Desplazamiento

Uso de las teclas de función

Puede usar las teclas de función de la fila superior del teclado compañero de la serie R12 para realizar una variedad de acciones. Pulse **Fn** + una tecla de función para iniciar las acciones enumeradas en la tabla siguiente.

Tecla de función	Acción
Fn+Esc	Apaga el teclado. Pulse Fn+Esc de nuevo para encender el teclado.
Fn+F4	Silencia el sonido.
Fn+F5	Baja el volumen.
Fn+F6	Sube el volumen.
Fn+F7	Menú Buscar (solo Windows 8.1)
Fn+F8	Menú Compartir (solo Windows 8.1)
Fn+F9	Menú Dispositivos (solo Windows 8.1)
Fn+F10	Menú Configuración (solo Windows 8.1)

Luz de estado LED

El LED de la parte superior del teclado proporciona información de estado sobre el teclado. La tabla enumera los colores del LED, su comportamiento y el estado del teclado/panel táctil/batería.

Color de LED	Comportamiento de LED	Estado del teclado
Verde	Parpadea durante 1 segundo	El teclado se está encendiendo.
Verde	Sólido durante 1 segundo	El panel táctil se está encendiendo.
Ámbar	Sólido durante 1 segundo	El panel táctil se está apagando.
Ámbar	Parpadea durante 1 segundo	El teclado se está apagando.
Ámbar	Sólido	El teclado se está cargando.
Ámbar	Se apaga tras 5 segundos después de aplicar alimentación.	La batería está totalmente cargada.
Verde	Parpadeo lento de tres segundos	El teclado se está emparejando con el Tablet PC.
Ámbar	Parpadeo constante cada segundo	La carga de la batería es inferior al 5%.
Ámbar	Parpadeo constante cada 3 segundos	La carga de la batería es inferior al 15%.

Sugerencias

Puede sacar el máximo partido de su teclado compañero de la serie R12 siguiendo estas sugerencias:

- Utilice únicamente el cable que se proporciona para cargar su teclado.
- Puede usar el teclado mientras está cargando (cuando se usa el cable de carga).
- Para prolongar la vida de la batería del teclado, recargue el teclado cuando vea la luz indicadora de batería baja (de color ámbar parpadeando cada uno o tres segundos).
- Para poner el teclado en modo Avión, pulse **Fn+Esc**. Para despertar el tablet desde este modo, pulse **Fn+Esc** de nuevo.
- Para poner el teclado en modo de almacenamiento (que resulta útil si no va a usar el teclado por un periodo prolongado de tiempo), pulse **B+H+U+F10** simultáneamente durante dos segundos. Para despertar el teclado desde este modo, tendrá que aplicar alimentación al teclado conectándolo a la parte trasera del tablet o enchufando el cable de carga.

Solución de problemas

El teclado compañero de la serie R12 está totalmente probado para ofrecer un rendimiento y una calidad excelentes, pero a veces pueden producirse problemas. Si las soluciones recomendadas de esta sección no resuelven el problema, póngase en contacto con la Asistencia técnica de Motion Computing: <http://www.motioncomputing.com/es/support>.

- Asegúrese de que su teclado y el Tablet PC están completamente cargados.
- Asegúrese de que el teclado y el Tablet PC están emparejados (consulte "Paso 2: Empareje el teclado" en la página 6 para obtener las instrucciones de emparejamiento completas).
- Si está ejecutando Windows 7, asegúrese de que ha activado el teclado en Motion Dashboard (consulte "Paso 2: Empareje el teclado" en la página 6).
- Si está ejecutando Windows 8,1, asegúrese de que ha activado el teclado en Motion Tablet Center (consulte "Paso 2: Empareje el teclado" en la página 6).
- Asegúrese de que el teclado y el tablet no estén alejados entre sí más de 76 cm.