



**Modelo do Teclado Companion Série R12**

**RKB001**

**Guia do Usuário**

© 2015 Motion Computing, Inc. All rights reserved.

This document contains information protected by copyright. No part of this document may be reproduced in any form without written consent from Motion.

The information in this document is provided "as is" and is subject to change without notice. Motion is not liable for errors or omissions in this document.

Motion, Motion Computing, View Anywhere, and QuickNav are trademarks or registered trademarks of Motion Computing, Inc. in the U.S.A. and other countries.

Acrobat is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is a registered trademark owned by the Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. and licensed to Motion Computing, Inc.

Intel, Intel Atom, Core, vPro, and Centrino are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Computrace is a registered trademark of Absolute Software Corp.

OmniPass is a trademark of Softex, Inc.

Realtek is a trademark of Realtek Semiconductor Corporation.

Watcher and Skylight are registered trademarks of Netgear.

Microsoft, Windows, and Windows Journal are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Qualcomm, Gobi, and Gobi 5000 are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

AMI and AMI Aptio are trademarks of American Megatrends, Inc.

End users may not loan, rent, lease, lend, or otherwise transfer the CDs or DVDs provided for recovery purposes to another user, except as permitted in the End User License Agreement for such product.

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of Macrovision's copy protection technology in the product must be

authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Motion Computing, Inc. has made every effort to identify trademarked properties and owners on this page. All brands and product names used in this document are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective companies.

The warranties for Motion products are set forth in the express limited warranty statements accompanying such products. Nothing in this document constitutes an additional warranty.

The Motion Computing products and services may be covered by one or more patent-protected inventions. Additional patents may also be pending. For more information, see

[www.motioncomputing.com/info/patents.asp](http://www.motioncomputing.com/info/patents.asp).

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjät voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

# Conteúdo

## Capítulo 1 Visão Geral do Teclado Companion


Série R12 .....	4
Por onde começar com o seu Teclado Companion Série R12 .....	5
Etapa 1: Carregue o teclado .....	5
Etapa 2: Emparelhe o teclado .....	6

## Capítulo 2 Como utilizar seu Teclado Companion

Série R12 .....	8
Usando o touchpad .....	9
Áreas para clicar com o botão direito e esquerdo .....	9
Gestos do touchpad .....	9
Usando as teclas de função .....	10
Luz de status de LED .....	10
Dicas .....	11
Solução de problemas .....	11

# Visão Geral do Teclado Companion Série R12

# 1

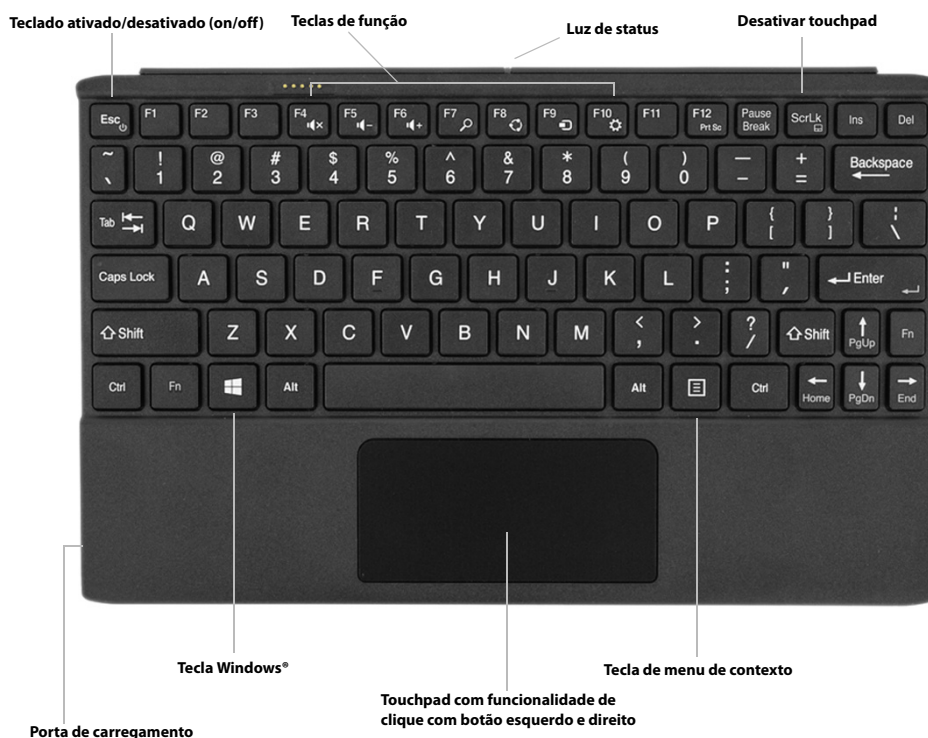

Teclado ativado/desativado (on/off)	Pressione <b>Fn+Esc</b> para desativar o teclado. Para ativar o teclado, pressione novamente as teclas <b>Fn+Esc</b> .
Teclas de função	Utilize essas teclas para desativar o som ou ajustar o volume e abrir os seguintes menus do Windows 8.1: <b>Pesquisar, Compartilhar, Dispositivos e Configurações</b> .
Luz de status	Exibe status de emparelhamento, energia, carregamento e ativar/desativar o teclado e touchpad.
Desativar touchpad	Pressione <b>Fn+ScrLk</b> para desativar o touchpad. Para ativar o touchpad, pressione novamente <b>Fn+ScrLk</b> .

Porta de carregamento	Conecte a extremidade Micro USB do cabo do carregador (fornecido) nesta porta e conecte a extremidade USB padrão do cabo à porta USB do Tablet PC R12 ou Estação de Acoplamento R12 para carregar o teclado.
Tecla Windows	Pressione esta tecla para abrir a Tela de Início do Windows ou a área de trabalho do Windows.
Touchpad	É possível utilizar o touchpad para mover o cursor; rolar; tocar e dar um toque duplo; arrastar e soltar; selecionar vários textos e clicar com o botão direito e esquerdo.
Menu de contexto	Pressione esta tecla para abrir o menu de contexto, que é o menu que se abre ao clicar com o botão direito em um objeto ou na tela.

## Por onde começar com o seu Teclado Companion Série R12

Esta seção inclui alguns passos que você pode seguir para ativar e familiarizar-se com o seu Teclado Companion Série R12.

### Etapa 1: Carregue o teclado

Para assegurar um desempenho ideal, você deve carregar seu teclado antes de usá-lo pela primeira vez.

#### **Para carregar o teclado, utilize um dos métodos a seguir:**

1. Conecte a extremidade Micro USB do cabo do carregador (fornecido) à porta de carregamento no teclado e conecte a extremidade USB padrão do cabo à porta USB do Tablet PC R12 ou da Estação de Acoplamento R12.

#### **OU**

2. Conecte o teclado à parte traseira do Tablet PC enquanto o tablet PC estiver ligado.

Quando o teclado estiver carregando, a luz de status de LED no topo do teclado ficará com uma coloração âmbar e desligará quando o teclado estiver totalmente carregado.

Consulte a tabela a seguir para obter informações completas sobre cargas.

Fonte de carga	Fonte de energia	Tablet ligado	Tablet no modo de Espera	Tablet no modo de Hibernação	Tablet desligado
Bateria do tablet	energia CA	Carregando	Carregando	Carregando	Carregando
Bateria do tablet	Bateria do tablet	Carregando	Carregando	Não está carregando	Não está carregando
Cabo Micro USB	energia CA	Carregando	Não está carregando	Não está carregando	Não está carregando
Cabo Micro USB	Bateria do tablet	Carregando	Não está carregando	Não está carregando	Não está carregando

## Etapa 2: Emparelhe o teclado

### Para emparelhar seu teclado com o seu Tablet PC R12:

1. Certifique-se de que o seu tablet esteja ligado.
2. Caso você esteja executando o Windows® 7, abra o Motion Dashboard, toque em **Pen and Tablet (Caneta e Tablet)** e selecione a caixa de seleção ao lado de **Enable R12 Keyboard (Ativar Teclado R12)**.
3. Caso você esteja executando o Windows® 8.1, abra o Motion Tablet Center, toque em **Power (Energia)** e toque no comutador ao lado de **Companion Keyboard (Teclado Companion)** para ativá-lo.
4. Conecte o teclado à parte traseira do tablet, como mostrado na foto.



Durante o processo de emparelhamento, a luz de status de LED no topo do teclado mudará de cores e de estados, como descrito na tabela abaixo.

<b>Cor do LED</b>	<b>Comportamento</b>	<b>Status</b>
Verde	Piscando devagar a cada três segundos	O teclado está emparelhando com o Tablet PC (se o teclado estiver ativado).
Verde	Piscando	Se o teclado estiver desativado e inserido no suporte, o LED piscará rapidamente para indicar que está sendo ativado e, depois, piscará lentamente para indicar que o emparelhamento está em processo.
Âmbar	Piscando	O teclado está sendo desativado.
Âmbar	Constante	O teclado está carregando.
Verde	Piscando por um segundo	O teclado está ativado (quando o teclado não estiver conectado ao Tablet PC).

# Como utilizar seu Teclado Companion Série R12

## 2

### Para utilizar o seu teclado:

1. Segure o Tablet PC na posição vertical e tire o suporte da parte inferior do tablet.



2. Remova o teclado do suporte.




3. Coloque o teclado em uma superfície plana na frente do Tablet PC.

**Nota:** Para uma operação bem-sucedida, o teclado e o tablet não devem estar a uma distância de maior que 75 cm um do outro.




## Usando o touchpad

O touchpad no Teclado Companion Série R12 está ativado por padrão. Para desativar o touchpad, pressione a tecla **Fn+ScrLk** . A luz de status piscará com a coloração âmbar por um segundo para confirmar que o touchpad está desativado. Para ativar o touchpad, pressione novamente **Fn+ScrLk**.






## Áreas para clicar com o botão direito e esquerdo

As regiões do touchpad para clicar com o botão direito e esquerdo são mostradas na foto.

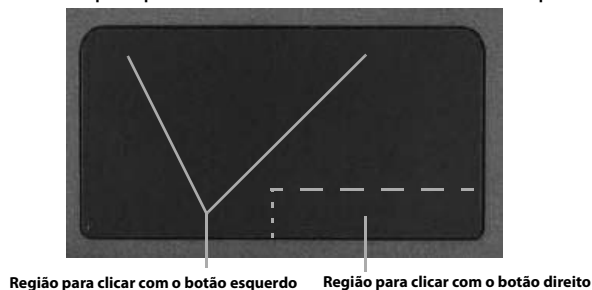

## Gestos do touchpad

O touchpad do teclado suporta os gestos listados na tabela a seguir.

Gesto	Menu
	Mova o ponteiro horizontalmente, verticalmente e diagonalmente
	Toque/toque duplo
	Arraste e solte, selecione vários textos
	Clique com o botão direito e esquerdo
	Rolagem

## Usando as teclas de função

Você pode usar as teclas de função na linha superior do Teclado Companion Série R12 para realizar uma variedade de ações. Pressione **Fn** + uma tecla de função para iniciar as ações listadas na tabela abaixo.

Tecla de função	Menu
Fn+Esc	Desativa o teclado. Pressione novamente <b>Fn+Esc</b> para ativar o teclado
Fn+F4	Silencia
Fn+F5	Diminui o volume
Fn+F6	Aumenta o volume
Fn+F7	Menu de pesquisa (apenas Windows 8.1)
Fn+F8	Menu de compartilhamento (apenas Windows 8.1)
Fn+F9	Menu de dispositivos (apenas Windows 8.1)
Fn+F10	Menu de configurações (apenas Windows 8.1)

## Luz de status de LED

O LED na parte superior do teclado fornece informações sobre o status do teclado. A tabela lista as cores de LED, comportamentos e status do teclado/touchpad/bateria.

Cor do LED	Comportamento do LED	Status do teclado
Verde	Piscando por 1 segundo	O teclado está sendo ativado
Verde	Sólido por 1 segundo	O touchpad está sendo ativado
Âmbar	Sólido por 1 segundo	O touchpad está sendo desativado
Âmbar	Piscando por 1 segundo	O teclado está sendo desativado
Âmbar	Sólido	O teclado está carregando
Âmbar	Desliga após 5 segundos depois que a energia foi fornecida	A bateria está totalmente carregada
Verde	Piscando devagar a cada três segundos	O teclado está emparelhando com o Tablet PC.
Âmbar	Piscando constantemente a cada 1 segundo	A carga da bateria é menor que 5%
Âmbar	Piscando constantemente a cada 3 segundos	A carga da bateria é menor que 15%

## Dicas

Você pode aproveitar ao máximo o seu Teclado Companion Série R12 seguindo as dicas a seguir:

- Utilize apenas o cabo fornecido para carregar o seu teclado.
- É possível utilizar o teclado enquanto ele ainda estiver carregando (quando o cabo estiver sendo usado).
- Para prolongar a vida útil da bateria do teclado, recarregue-a quando você perceber a luz que indica bateria fraca (luz com coloração âmbar piscando a cada um ou três segundos).
- Para colocar o teclado em modo avião, pressione **Fn+Esc**. Para tirar o tablet deste modo, pressione novamente **Fn+Esc**.
- Para colocar o teclado em modo de armazenamento (que pode ser útil se você não for utilizar o teclado por um longo período de tempo), pressione **B+H+U+F10** simultaneamente por dois segundos. Para tirar o teclado deste modo, você precisará fornecer energia para o teclado, colocando-o novamente na parte traseira do tablet ou conectando-o ao carregador.

## Solução de problemas

O Teclado Companion Série R12 foi rigorosamente testado quanto a desempenho e qualidade. Contudo, ocasionalmente, problemas ainda podem ocorrer. Caso as soluções recomendadas nesta seção não resolvam o seu problema, entre em contato com o Suporte da Motion Computing pelo site: <http://www.motioncomputing.com/pt/support>.

- Certifique-se de que o seu teclado e Tablet PC estejam totalmente carregados.
- Certifique-se de que o seu teclado e Tablet PC estejam emparelhados (Consulte “Etapa 2: Emparelhe o teclado” na página 6 para obter instruções completas de emparelhamento.)
- Caso você esteja executando o Windows 7, certifique-se de que você tenha ativado o teclado no Motion Dashboard (Consulte “Etapa 2: Emparelhe o teclado” na página 6).
- Caso você esteja executando o Windows 8.1, certifique-se de que você tenha ativado o teclado no Motion Tablet Center (Consulte “Etapa 2: Emparelhe o teclado” na página 6).
- Certifique-se de que o seu teclado e Tablet PC não estejam a uma distância maior que 75 cm um do outro.